



# Автомобильный ресивер MEX-1029BT



USB



RADIO



SD



BLUETOOTH




MP3



4x50W

**ERC**  
swat.ru

## Руководство пользователя

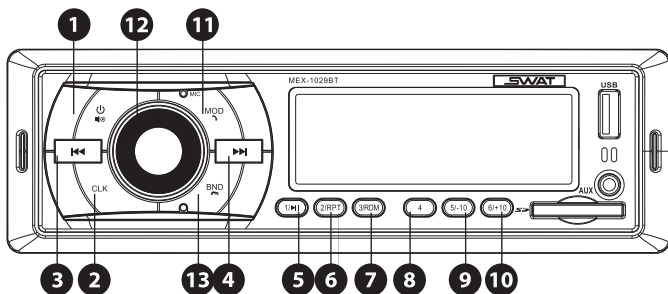

**1** Кнопка включения-выключения/отключение звука  
 Когда питание выключено, нажмите кнопку кратковременно, чтобы включить питание; нажмите кнопку длительно, чтобы выключить питание.  
 Когда питание включено, нажмите кнопку вкл.-выкл. панели, чтобы отключить звук;  
 В режиме отключения звука, нажмите эту кнопку или снова переключите кнопку громкости, чтобы включить звук.

**2** /CLK / DISP  
 В любом режиме при нажатии кнопки CLK отображаются часы. Нажмите и удерживайте клавишу CLK, чтобы войти в режим настройки часов. Цифра, которая показывает час, будет мигать. Поверните кнопку громкости, чтобы отрегулировать час. Нажмите кнопку регулировки громкости, чтобы настроить минуты, минуты, когда цифра мигает, поверните кнопку громкости, чтобы настроить минуту. Нажмите кнопку CLK, чтобы подтвердить настройку часов.

**3** кратковременное нажатие для автоматического поиска каналов низкой частоты, длительное нажатие для ручного поиска каналов низкой частоты.

При приеме программы радиостанции: короткое нажатие для переключения на предыдущую песню, длительное нажатие для ручного воспроизведения с быстрой перемоткой назад.

**4** короткое нажатие для автоматического поиска каналов высокой частоты, длительное нажатие для ручного поиска каналов высокой частоты

При приеме программы радиостанции: короткое нажатие для переключения на следующую песню, длительное нажатие для ручного воспроизведения с быстрой перемоткой вперед.

**5** 1/▶▶ короткое нажатие для прослушивания предварительно сохраненного канала 1, Длительное нажатие для сохранения радиостанции, которую вы слушаете.

При воспроизведении Мр3: Короткое нажатие для паузы или воспроизведения.

**6** 2/RPT короткое нажатие для прослушивания предварительно сохраненного канала 2, Длительное нажатие для сохранения радиостанции, которую вы слушаете.

При воспроизведении Мр3: Короткое нажатие для повторного воспроизведения.

**7** 3/RDM короткое нажатие для прослушивания предварительно сохраненного канала 3, Длительное нажатие для сохранения радиостанции, которую вы слушаете.

При воспроизведении Мр3: Короткое нажатие для случайного воспроизведения.

**8 4**

При приеме программы радиостанции: короткое нажатие для прослушивания предварительного сохраненного канала 4, Длительное нажатие для сохранения радиостанции, которую вы слушаете.

**9 5/-10**

При приеме программы радиостанции: короткое нажатие для прослушивания предварительного сохраненного канала 5, Длительное нажатие для сохранения радиостанции, которую вы слушаете.

При воспроизведении MP3: Короткое нажатие для перемотки 10 песен. Длительное нажатие для переключения на предыдущую папку.

**10 6/+10**

При приеме программы радиостанции: короткое нажатие для прослушивания предварительного сохраненного канала 6, Длительное нажатие для сохранения радиостанции, которую вы слушаете.

При воспроизведении MP3: Короткое нажатие для перемотки 10 песен. Длительное нажатие для переключения на следующую папку.

**11 MOD**

Радио / Воспроизведение MP3 / AUX IN / Bluetooth.

**12 VOLUME**

Поверните эту кнопку, чтобы отрегулировать уровень громкости, на ЖК-дисплее показывают значение изменения громкости.

Короткое нажатие этой кнопки позволяет выбрать следующие режимы, поверните ручку, чтобы настроить различные параметры:

VOLUME	0---B3
BAS	-7---+7
TRE	-7---+7
BAL	L7---R7
FAD	R7---F7
LOUD	ON-OFF
EQ	OFF-POP-ROCK-CLASS
LOCAL	LOCAL-DX
STEREO	STEREO-MONO

Примечание: STEREO (стерео) и LOCAL (удаленный/локальный) отображаются только в режиме радио.

**13 BND**

При приеме программы радиостанции: короткое нажатие для преобразования диапазона частот; Длительное нажатие для автоматического поиска, сохранения каналов.

При воспроизведении MP3: Короткое нажатие для реализации функции Id3. Нажмите и удерживайте BND, чтобы войти в режим выбора песни. Отобразится TRKSCH T. Нажмите цифровые клавиши (1 - 6), чтобы ввести номер нужной песни. Или поверните кнопку громкости, чтобы выбрать номер песни. Нажмите кнопку Volume (SELECT), чтобы начать воспроизведение выбранной песни. Примечание. Если вы не правильно вводите количество песен, нажмите BND, чтобы повторно ввести количество песен, когда количество песен больше, чем количество песен на карте памяти, нажмите кнопку Volume (SELECT), и воспроизведение недействительно. Длительное нажатие для автоматического поиска, сохранения каналов.

## Bluetooth

1. Включите машину, используйте Bluetooth для поиска CAR-BT, введите «0000» для соединения..

2. После успешного соединения Bluetooth, на дисплее отобразится 


Короткое нажатие кнопки **1** для воспроизведения / паузы музыки телефона,

Короткое нажатие кнопки **MOD** для ответа на телефон,

Короткое нажатие кнопки **BND** для окончания вызова.

В состоянии вызова, короткое нажатие кнопки **2** для переключения между Bluetooth и мобильным телефоном.

Длительно нажмите кнопку **MOD**, перезвоните последнюю запись звонка.

3. Когда Bluetooth выключен, на экране отображается 



## МЕХ-1029ВТ

### Неисправности и способы устранения

Если произошёл сбой в работе, внимательно ознакомьтесь с данным руководством и с нижеприведённым списком неисправностей. Если неисправность не удалось устранить проконсультируйтесь с дилерским центром.

Неисправность	Способ устранения
Нет включения	Низкое напряжение. Проверьте напряжение автомобильной сети. Проверьте надёжность соединения проводов, предохранители.
Нет звука	Проверьте установленный уровень громкости, возможно звук выключен. Проверьте подсоединение проводов для динамиков (провода должны быть надёжно подсоединены и заизолированы).
Шум, скачки во время воспроизведения	Проверьте надёжность подключения антенны. Слабый радиосигнал. Не настроена радиочастота. Настройте радиочастоту. Наличие препятствий для радиосигнала вокруг автомобиля.
Низкий уровень звучания Перегорают предохранители	Проверьте динамики – нет ли короткого замыкания проводов. Предохранитель нештатный. Слишком высокая температура в салоне, снизьте температуру и снова проверьте звук.
USB, CD – не функционируют	Установите повторно USB, CD. Проверьте исправность USB, CD.

## МЕХ-1029ВТ

Электропитание	12V (10.8–15.1V) DC Отрицательное заземление	
Сопротивление динамиков	4–8Ω	
Мощность динамиков	Максимальная	25Wx4
	Номинальная	20Wx4

<b>FM</b>	
Диапазон частот	87.5MHz–108MHz
Чувствительность	≤ 26dB

<b>MP3</b>	
Частота	(100HZ–10KHZ) ±6dB
Коэффициент гармонических искажений (1KHz)	≤ 5%
Разделение каналов	≥ 35dB
Разброс уровней	≤ 3dB